



(パワフルギアライト使用説明書)

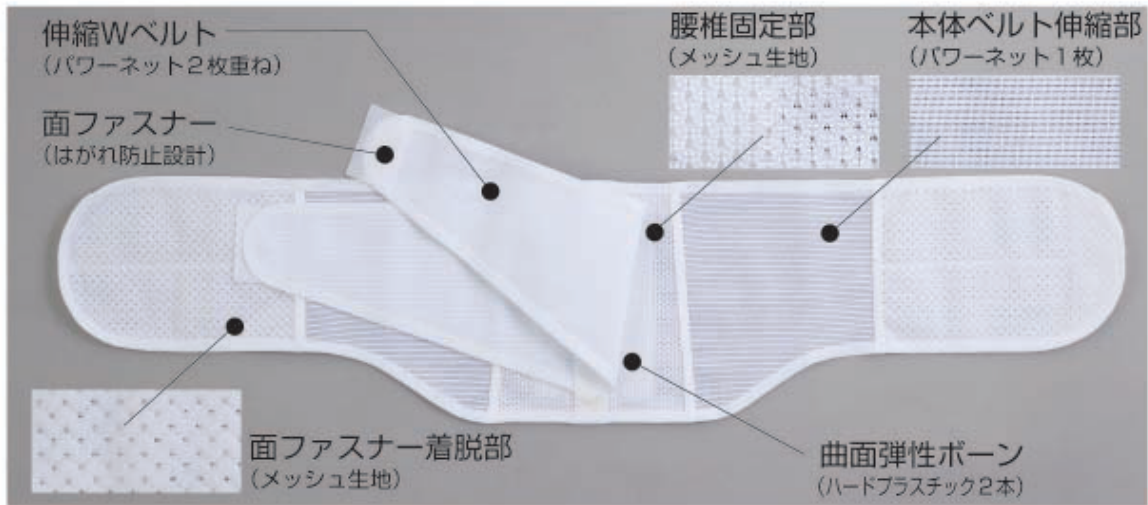


装着方法 (正しく装着してください。下着・衣類の上にご使用ください)

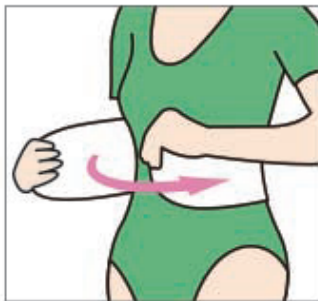

①まず伸縮Wベルトの面ファスナーを2つともはずした状態にします。次に腹部をへこませてから本体ベルトを巻き、腹部の前でとめます。



②2本の曲面弾性ポーン(硬い芯)が、腰の中心に合うように、本体ベルトを回したり、引き下げたりしてベルトの装着位置を調節します。

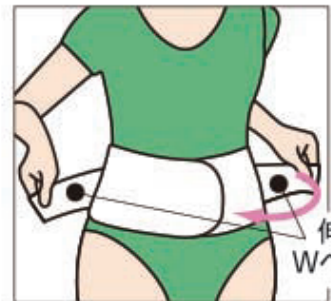

③2枚の伸縮Wベルトを同時に強く引っ張り、腹部に固定します。締める強さの加減は、装着後、違和感がなく楽だと思いう程度に調節します。

| | S-M | M-L | L-LL |
|------|---------|---------|----------|
| ウエスト | 63~79cm | 78~94cm | 93~115cm |


材質：ナイロン、ポリウレタン、その他

⚠ 注意

- 締め加減は苦しくないように適度に調節し、万一痛みやだるさなど違和感を感じたら、速やかに使用を中止してください。
- 就寝時にはご使用にならないでください。

洗濯について

- 洗濯機で洗う場合は、面ファスナーをとめ、ネットに入れ、水温40℃以下の弱流で洗ってください。手しぼりの場合は弱く、遠心脱水機の場合は短時間で行ってください。洗濯後は乾燥機は使用せず、陰干ししてください。
- 漂白剤(塩素系・酸素系とも)は使用しないでください。
- 色移りする可能性があるため、色の異なる物とは一緒に洗濯しないでください。

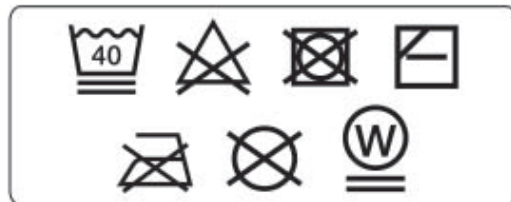

株式会社コナミスポーツライフ 〒252-0004 神奈川県座間市東原5-1-1

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| <p>商品に関するお問い合わせ</p> | <p>ホームページからお問い合わせ www.konami.com/sportslife/inquiry/ 電話でのお問い合わせ 個人のお客様 0120-026-573 法人・施設のお客様 03-5771-0611</p> | | <p>コナミスポーツクラブのエアロバイク フィットネス商品情報 www.konami.com/sportslife/</p> |
|---------------------|---|--|--|

【受付時間】平日10:00~18:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)※受付時間は変更になる場合がございます。