


# SLENDER BOARD

スレンダーボード スマート


SMART

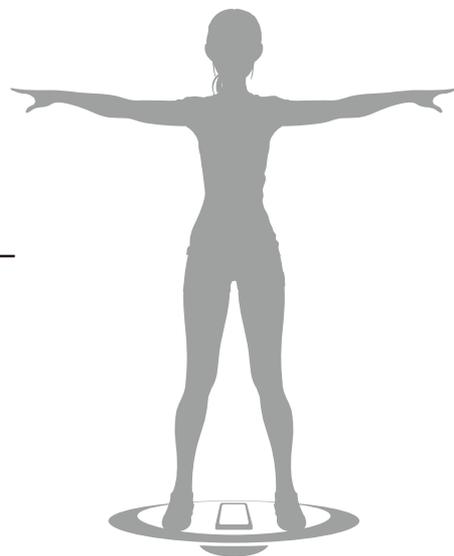

スマートフォンアプリと連動し、バランストレーニングを楽しく効果的に続けられるコナミスポーツクラブの新しいバランスボード登場!

◆ 内容物

※お買い上げ時は、アタッチメントはボードに組み付けられています。

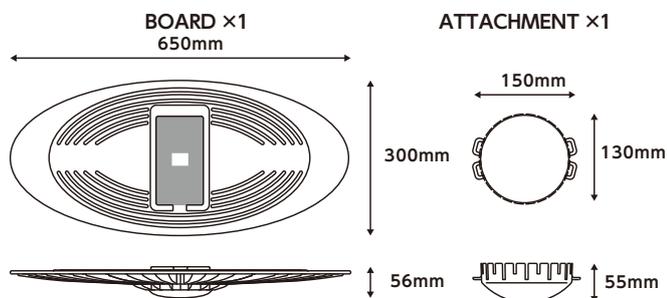

◆ 専用アプリ

スレンダーボード スマートに合わせて設計されたスマートフォン用オリジナルアプリを使うことで、あなたのバランス力を確認できます




左の2次元コードから専用アプリ「SLENDERBOARD SMART」のダウンロードページに移動できます

<https://konami.jp/48jAVaS>

お手持ちのスマートフォンでご使用いただけるか、ご確認ください。


**CENTER MODE**

ボードを地面と水平に保つ

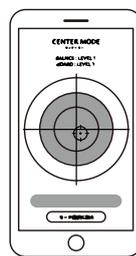



**RANDOM MODE**

ランダムに決まる方向にボードを傾けた状態を保つ

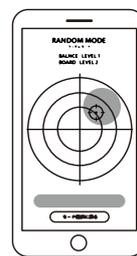

◆ セッティング

※ 横90mm × 縦170mm より大きいスマートフォンはご使用いただけません

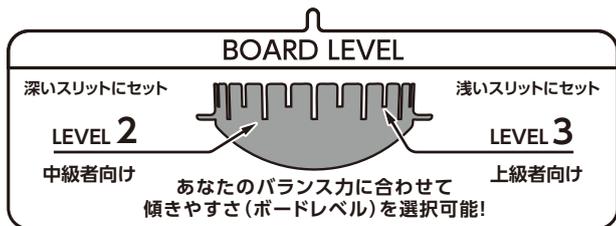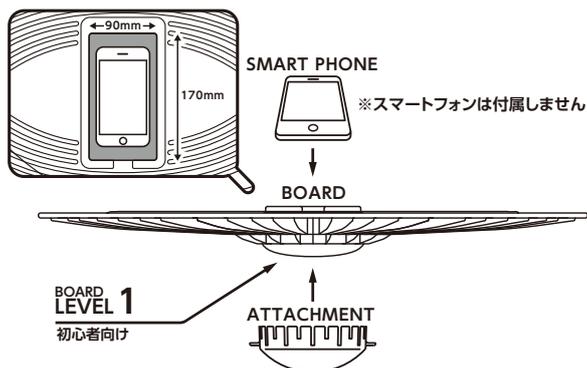

**SAFETY AREA LEVEL**

LEVEL 1



LEVEL 2



LEVEL 3



バランスをとる範囲 (セーフティエリアレベル)を選択可能



..... センターモードとランダムモードそれぞれで  
 ボードレベル × 3種、セーフティエリアレベル × 3種、  
 合計9種類のレベルが選択可能

スレンダーボード スマート 商品仕様

【材 質】 PP、ABS、TPE  
 【サイズ】 内容物欄参照  
 【質 量】 本体：1300g / アタッチメント 110g  
 【使用制限体重】 100kg  
 【生 産】 台湾

コナミスポーツ株式会社  
 〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-1

本製品のご使用前に、以下を必ずお読みください。また、本紙はお読みいただいた後も大切に保管ください。

## 【ご使用上の注意】

- ・ご使用の際は、必ず周囲に人や危険物が無いことを確認の上、広くて平坦なスペースでご使用ください。
- ・滑りやすい床面や湿気の多い場所ではご使用にならないでください。
- ・本製品を火気の近くで使用したり、温風機、ストーブ等の高温になるものに近づけたりしないでください。また著しく低温になる場所でのご使用もおやめください。
- ・ご使用の際に、本製品の上に勢いよく乗る、勢いよく下りるなどの危険な使い方はおやめください。
- ・また、ボード本体中央部のスマートフォン等の機器を置くスペースには足を乗せないでください。バランスを崩して転倒につながる可能性があります。
- ・ボードに乗った状態でスマートフォンを操作しないでください。転倒につながる恐れがあります。
- ・運動中に汗などの水分が本製品に付着し滑りやすくなったら、必ず水分をよく拭き取ってご使用ください。
- ・滑りやすいものを履いた状態での運動はおやめください。バランスを崩して転倒につながる可能性があります。
- ・安全のため本製品が破損、変形した場合はご使用にならないでください。製品表面のひび、傷など異常を認めた場合はただちにご使用を中止してください。
- ・本製品の使用制限体重は100kgです。これを超える負荷を本製品に掛けないでください。
- ・本体にアタッチメントを取り付ける際は、スリットの一番奥まで確実に差し込んでください。また、取り付けの際に指などを挟まないようにご注意ください。
- ・本製品を同時に複数人数でのご使用にならないでください。思わぬ事故につながる可能性があります。
- ・ご使用中にめまい、どうき、吐き気、痛み等、体に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- ・異常の発生や症状の悪化を防ぐために、以下に該当の方はご使用前に医師にご相談ください。

首、肩、肘、腰、背骨、膝、手首、足首、股関節などに痛みや腫れがある。  
首、肩、肘、腰、背骨、膝、手首、足首、股関節などに整形外科的疾患がある。  
妊婦または、妊娠の可能性がある。  
骨粗しょう症がある。  
高血圧・糖尿病などの内科的疾患がある。  
体質により肌荒れやアレルギーがある。  
ペースメーカー等体内植込型電子機器を使用している。  
身体上、動きに制約がある。  
リハビリテーションを目的としている。  
その他、持病がある等、医師から運動制限の指示を受けている。

- ・小さな子供、高齢者、ご自身で意思表示が出来ない方のご使用の際は、必ず保護者や指導者の方が付き添ってください。
- ・本製品を使用しながらの飲食、ならびに飲酒後のご使用はおやめください。
- ・本製品の内容物は、バランス運動用のボード本体と、その底部に取り付けてバランス運動の難易度を調節するためのアタッチメントです。  
本来の用途以外にはご使用にならないでください。
- ・本製品のご使用により、スマートフォン等の機器に生じた損害に対し、当社では一切の責任を負いません。
- ・本製品専用アプリのご使用において、お客様ご自身で登録された情報内容を万が一消去してしまうことがあっても、当社では責任を負いません。
- ・スマートフォン等の機器を本体に載せた状態でボードを過度なスピードで急に動かすと、機器が脱落する恐れがあります。
- ・スマートフォン等の機器にイヤホン、充電ケーブル等をつないだ状態で本体に載せないでください。思わぬ事故につながる可能性があります。
- ・本製品の上に立ってバランス運動を行う場合、スマートフォン等の機器を踏むなどして破損させないようにご注意ください。
- ・本製品のスマートフォン等の機器を置くスペースに機器を長時間置いたままにしないでください。機器へ色移りするおそれがあります。
- ・フローリング等、傷つきやすい床の上で直接本製品を使用すると床にキズが残る場合があります。
- ・コンクリートやタイル等の硬い床の上で直接本製品を使用すると本体やアタッチメントにキズがつく場合があります。
- ・他の器具と併用する場合は専門家の指示に従ってください。
- ・本体の分解、改造、修理を行わないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ・材質特有の臭いがある場合があります。風通しの良い場所で換気してからご使用ください。
- ・汚れた場合、水で濡らした布で拭き取って陰干しをしてください。シンナー、アルコール、ベンジンなどはご使用にならないでください。  
色あせ、変質、印刷落ち等の原因となります。

## 【保管上の注意】

- ・本製品のご使用後は必ずパッケージに収納した状態で保管ください。
- ・ボード、アタッチメントをパッケージから出した状態で放置すると、本製品を踏んで転倒する事故につながるおそれがありますので、おやめください。
- ・変形・変質のおそれがありますため、火気の近く、直射日光が当たる場所や車内などの高温になる場所、また著しく低温になる場所での保管はしないでください。
- ・思わぬ事故の可能性がありますので、小さなお子様の手の届く所には置かないでください。
- ・廃棄する際は、お住まいの市町村の分類にしたがってください。

※製品仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。  
※パッケージの製品、アプリのデザインは実際の製品と異なる場合があります。

商品に関する  
お問い合わせ

コナミスポーツ  
お客様ダイヤル

ホームページから  
お問い合わせ

.....  
[https://konami.jp/  
30pyxAO](https://konami.jp/30pyxAO)



お電話での  
お問い合わせ **0570-000-573**

.....  
【受付時間】平日10:00～18:00（土・日・祝休日・年末年始を除く）  
※受付時間に変更になる場合がございます。